


АНТИВИРУС 1x30

Артикул	Площадь помещения, м2	Производительность прибора УФ модуля, м3/час	Цена, руб
Модификация с одной УФ-лампой			
LE-СБО-63-035-5856-20	55	75	11700.00

Характеристики	
Потребляемая мощность, Вт	40
КСС	Д
Степень защиты, IP	20
FORM_ORDER	Y
Срок службы УФ-ламп, часы	9000
Напряжение питания, В / частота, Гц	198-264В/50Гц
Бактерицидный поток, Вт	12
Суммарная мощность рециркулятора, Вт	40
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1100x120x111
Материал корпуса	металл
Цвет корпуса стандартная модификация	белый лотос, RAL9003
Вес брутто, кг	7,4
Вес нетто, кг	7
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Коэффициент мощности	0,9
Бактерицидный поток, Вт	12
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Температурный диапазон, С°	+5 - +45°С

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	LE0894
Счетчик времени работы	LE5698
Комплект фильтров	LE5819

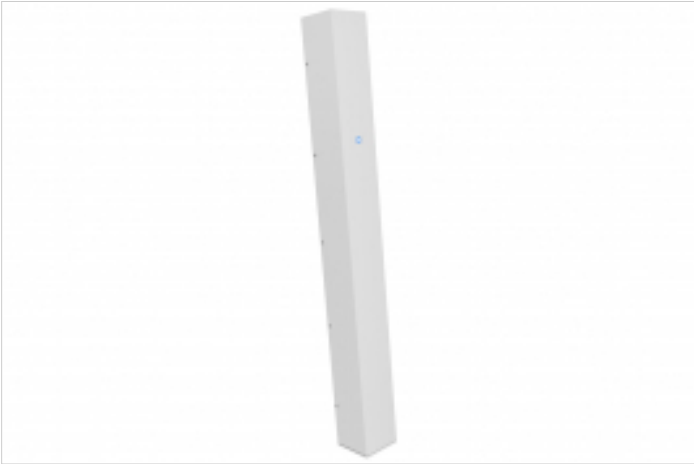

АНТИВИРУС 1x30

Общая информация

АНТИВИРУС – рециркулятор закрытого типа для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями.

Рециркулятор обеззараживает воздушную среду при помощи установленных УФ-ламп, бактерицидный поток от ламп распространяется в замкнутом пространстве рециркулятора, через которое, принудительно, при помощи вентиляторов, прокачивается воздух из помещения.

Эффективная борьба с вирусами в общественных, медицинских и промышленных помещениях.

Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов.

Бесшумность и эффективность.

Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла устройства направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в помещении, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении.

Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 120м2.

Высокая производительность.

Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет до 100м3 в зависимости от модификации устройства, что вполне достаточно для эффективного очищения воздушной среды от вирусов в помещении площадью до 120м2.

Простой монтаж.

Предусмотрено несколько вариантов расположения рециркулятора в помещении:

настенный монтаж, устройство устанавливается стационарно на стену помещения. Для этого на корпусе устройства выполнены специальные монтажные отверстия;

напольная установка при помощи опциональной подставки;

напольная мобильная установка при помощи подставки оснащенной колесиками.

Сразу в работу.

Вы получаете готовый к установке и работе обеззараживающий прибор, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить устройство к рабочей сети с напряжением 220В.

Исполнение блока обеззараживания.

В устройстве установлен блок обеззараживания воздуха, который оснащен тремя УФ-лампами: тип Т8, цоколь G13, диаметр 26 мм, по 15 Вт каждая.

Применяемые УФ-лампы: OSRAM, PHILIPS, LIGHTTECH, SOMESINO.

Гарантийные условия:

- Срок гарантии 3 года

- *Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы входящие в комплект устройства

Преимущества

- Режим работы в присутствии людей;
- Компактные размеры;
- Удобная компоновка;
- УФ-лампы без образования озона;
- Эффективное решение в борьбе с вирусами;
- Бесшумные вентиляторы;
- Фильтр очистки воздуха

